



دفترچه راهنمای تلویزیون های

43XT785 / 43XT795

لطفاً این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

گروه مادیران از سال ۱۳۴۳ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با بیش از نیم قرن تجربه‌ی فعالیت در تولید، توزیع و خدمات پس از فروش در صنایع الکترونیک، ماشینهای اداری، رایانه و لوازم خانگی دارای نمایندگی رسمی و اندکاری از برندهای LG، ACER، EPSON، SHARP، OLIVETTI، AOC، TCL و SEIKO PRECISION میباشد. همکاری مداوم با رهبران تکنولوژی جهان و انتقال دانش فنی، امکان تولید محصولات متنوع و به روز، تحت بالاترین استانداردهای دنیا را در کارخانجات مادیران میسر ساخته است.

تاسیسات تولیدی مادیران شامل کارخانجات زیر است:

- کارخانجات الکترونیک و پلاستیک با مساحت ۴۲،۵۰۰ مترمربع در زمینی به وسعت ۷۳،۰۰۰ مترمربع که در شهر صنعتی هشتگرد واقع شده و به تولید انواع نمایشگر، تلویزیون و قطعات پلاستیکی مشغول می‌باشد.
- کارخانه لوازم خانگی با مساحت ۴۵،۰۰۰ متر مربع در زمینی به وسعت ۹۲،۰۰۰ متر مربع که در منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع شده و به تولید انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و کولر گازی مشغول می‌باشد.

محصولات و برندهایی که در کارخانجات مادیران تولید می‌شود به شرح زیر است:


برند	محصولات
X.VISION	تلویزیون - ماشین لباسشویی - یخچال و فریزر - مانیتور - گیرنده دیجیتال
TCL	تلویزیون - ماشین لباسشویی - یخچال و فریزر - کولر گازی
SHARP	تلویزیون
LG	مانیتور
AOC	مانیتور
EPSON	چاپگر
XELLE	پارچ تصفیه آب
ACER	(All in One) کامپیوتر بدون کیس

مادیران با بیش از نیم قرن تجربه در ارائه خدمات پس از فروش محصولات الکترونیکی و لوازم خانگی توانسته است گسترده‌ترین شبکه خدمات پس از فروش را در ایران ارائه نماید. بیش از ۳۳۰ مخصوصاً مجرب و مهندس، ۸ شعبه ویژه استانی و بیش از ۸۰ نماینده خدمات پس از فروش در سراسر ایران شرایطی را فراهم آورده است تا مشتریان از دریافت خدمات سریع و حرفه‌ای، مطمئن و آسوده‌خاطر باشند. مادیران پاسخگوی نیاز مشتریان در خصوص رفع مشکلات دستگاه، به صورت تلفنی در هر ساعتی از شب‌نوروز و در تمام طول هفته (حتی ایام تعطیل) می‌باشد. مشتریان محترم برای استفاده از این سرویس میتوانند با شماره تلفن ۰۲۶۶-۸۲۲۶۶ تماس حاصل فرمایند.

صفحه	
۱- قبل از استفاده از محصول	
۱-۱ ملاحظات ایمنی	۳
۱-۲ ویژگی های محصول	۸
۱-۳ مشخصات محصول	۹
۱-۴ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور	۱۰
۱-۵ کیفیت صدا و تصویر	۱۳
۱-۶ ورودی ها و خروجی ها	۱۴
۱-۷ کلیدهای کنترلی زیر دستگاه	۱۵
۲- اتصالات	
۲-۱ ورودی ANTENNA IN	۱۶
۲-۲ اتصال دستگاه از طریق کابل RF	۱۷
۲-۳ اتصال دستگاه از طریق کابل AV	۱۷
۲-۴ اتصال دستگاه از طریق کابل HDMI	۱۸
۲-۵ خروجی صدای دیجیتال SPDIF	۱۸
۲-۶ خروجی صدای آنالوگ LINE OUT	۱۹
۲-۷ اتصال به شبکه بی سیم	۱۹
۲-۸ اتصال به شبکه کابلی	۲۰
۲-۹ روشن و خاموش کردن دستگاه	۲۱
۳- منو	
۳-۱ تصویر	۲۲
۳-۲ صدا	۲۲
۳-۳ کانال	۲۳
۳-۴ تنظیمات (SMART)	۲۳
۳-۵ سیستم	۲۳
۴- تنظیمات تصویر	
۴-۱ حالت تصویر	۲۳
۴-۲ نور پس زمینه	۲۴
۴-۳ اندازه تصویر	۲۴
۴-۴ تنظیمات پیشرفته	۲۴
۵- تنظیمات صدا	
۵-۱ حالت صدا	۲۵
۵-۲ فرآگیر	۲۵
۵-۳ توازن	۲۵
۵-۴ حالت موسیقی	۲۵
۵-۵ تنظیمات پیشرفته	۲۶


صفحه		
۶-۱ جستجوی کانال	۲۷	۶- تنظیمات کانال
۶-۲ ویرایش کانال	۲۸	
۶-۳ اطلاعات کانال	۲۸	
۶-۴ راهنمای الکترونیکی برنامه ها (EPG)	۲۸	
۶-۵ تنظیمات ضبط	۲۸	
۶-۶ ماشین زمان	۲۹	
۶-۷ لیست زمان بندی	۲۹	
۶-۸ قابلیت کانال	۲۹	
۶-۹ لیست مورد علاقه	۲۹	
۷- تنظیمات (SMART)		
۷-۱ تنظیمات	۳۰	
۷-۲ صفحه نمایش بی سیم	۳۰	
۷-۳ حالت موسیقی	۳۰	
۷-۴ زمان سنج خواب	۳۰	
۷-۵ ساعت جهانی	۳۰	
CEC ۷-۶	۳۱	
۷-۷ اشتراک گذاری سریع	۳۱	
۷-۸ حالت شب	۳۱	
۸- سیستم		
۸-۱ زبان منو	۳۲	
۸-۲ زمان	۳۲	
۸-۳ قفل	۳۳	
CEC ۸-۴	۳۳	
۸-۵ حالت فوتبال	۳۳	
۸-۶ محیط	۳۴	
۸-۷ قراردادهی تلویزیون	۳۴	
۸-۸ صفحه آبی	۳۴	
۸-۹ خدمات هوشمند	۳۴	
۸-۱۰ تنظیم مجدد	۳۴	
۸-۱۱ بروز رسانی نرم افزار	۳۴	
۹- چند رسانه ای		
۱۰-۱ خانه	۳۵	
۱۰-۲ جستجو	۳۶	
۱۰-۳ برنامه ها	۳۶	
۱۰-۴ تنظیمات	۳۷	
۱۰- منو خانه		
رفع اشکالات	۳۸	
تماس با ما	۴۲	
پشتیبانی		

◀ جهت کسب اطلاعات در مورد ایمنی محصول، نحوه نصب، لوازم جانبی، پیکربندی اولیه و مشخصات فنی محصول این کتابچه راهنمای کاربر را مطالعه فرمایید.

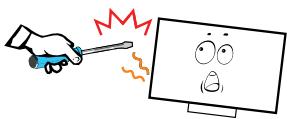

۱- ملاحظات ایمنی ⚠

به علت وجود خطربرق‌گرفتگی از باز کردن بدن دستگاه خودداری کنید.
هرگز شخصاً اقدام به تعمیر دستگاه نکنید، چراکه باز کردن بدن،
شما را در معرض برق‌گرفتگی و سایر خطرات قرار می‌دهد. سرویس
و تعمیر دستگاه را به پرسنل مجبوب خدمات واگذار نمایید.

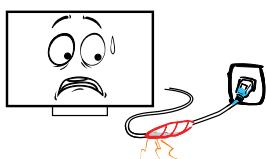


- در صورت بروز مشکلات زیر، بلافصله تلویزیون را خاموش کرده و
دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. سپس از پرسنل مجبوب خدمات
بخواهید تا دستگاه شما را کنترل نمایند.

◀ کابل برق آسیب دیده باشد.


◀ تلویزیون در اثر سقوط، ضربه و یا افتادن چیزی بر روی آن آسیب
دیده باشد.

◀ از طریق منافذ تهویه، مایعات به داخل دستگاه نفوذ کرده و یا شیء
خارجی داخل آن افتاده باشد.

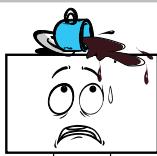

- جهت جلوگیری از برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی، تلویزیون را در معرض باران یا
رطوبت قرار ندهید.

◀ از ریختن یا پاشیده شدن مایعات به داخل دستگاه و یا قرار دادن ظروف محتوی
آب مانند گلدان بر روی آن خودداری کنید.

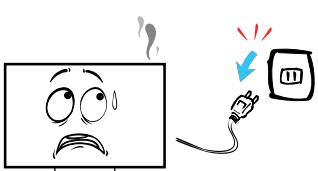


- بدن دستگاه در اثر استفاده از آن گرم می‌شود که دلیل بر خراب
بودن و درست کار نکردن آن نمی‌باشد.

در صورت مشاهده دود، شنیدن صدا یا استشمام بوی غیرعادی از دستگاه:


◀ بلافصله تلویزیون را خاموش کنید.

◀ دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

◀ با نمایندگی سرویس و خدمات پس از فروش تماس حاصل
نمایید. هرگز شخصاً اقدام به تعمیر دستگاه نکنید چرا که خطرات
جدی شما را تهدید می‌کند.

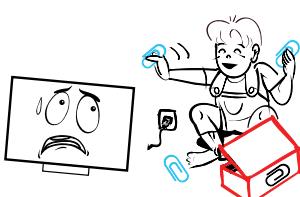

- از انداختن هرگونه شیء خارجی از طریق شکاف‌های بدن خودداری
کنید چراکه ممکن است با قسمت‌های دارای ولتاژ بالا برخورد کرده و منجر
به برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود. هرگز اجازه ندهید کودکان از تلویزیون
یا میز تلویزیون بالا بروند یا با آن بازی کنند. هرگز تلویزیون را بر روی
اثاثیه‌ای قرار ندهید که بتواند مانند پله مورد استفاده قرار گیرد. استفاده
از این دستگاه برای کودکان زیر ۳ سال مناسب نمی‌باشد.

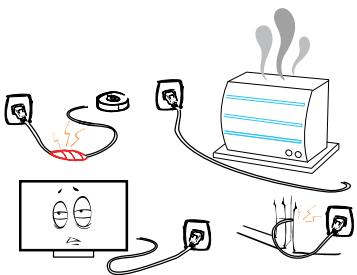


۵- از یک پریز برق برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید.
استفاده از سیم رابط یا آداتپور خارج از ظرفیت پریز برق ممکن است موجب آتشسوزی یا برق گرفتگی شود. کابل برق باید در محل رفت و آمد عموم نبوده و یا جسمی در مقابل یا بر روی آن قرار نگرفته باشد بهخصوص به انتهای کابل متصل به دوشاخه و آداتپورها کاملاً توجه نمایید. از آنجایی که دوشاخه کابل برای قطع جریان برق دستگاه می‌باشد، باید دسترسی به آن آسان بوده و مانع بر سر راه آن وجود نداشته باشد. دقت داشته باشید که دوشاخه کاملاً در پریز قرار گرفته باشد. هنگام خارج کردن کابل از پریز برق، حتماً سرپلاستیکی دوشاخه آن را بگیرید و از کشیدن کابل خودداری نمایید. هرگز با دست مرتضوب به دوشاخه یا کابل دست نزنید.

۶- از خراشیدن یا وارد آوردن فشار به قاب جلویی و یا قرار دادن اشیا بر روی دستگاه خودداری نمایید. در غیر اینصورت ممکن است به صفحه تلویزیون آسیب رسیده یا تصویر موجود شود.



۷- جهت جلوگیری از آتشسوزی، از قرار دادن شمع بر روی تلویزیون خودداری کنید.
دمای مناسب کار دستگاه از ۵ درجه سانتی گراد تا ۳۵ درجه می‌باشد.
روطوبت مناسب کار دستگاه از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد می‌باشد.
تلویزیون را در محیط‌های پر از گرد و خاک قرار ندهید.

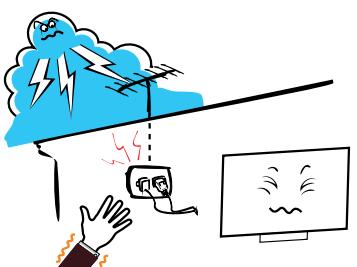

۸- از نصب آتن در مجاور خوطبو برق فشارقوی، رعد و برق یا جریانات الکتریکی خودداری نمایید. هنگام نصب آتن هوایی باید توجه داشته باشید که از نصب آن در چنین مکان‌هایی خودداری کنید چرا که خطرات جدی به همراه دارد. در هنگام رعد و برق دوشاخه را از پریز خارج کرده و هرگز به سیم آتن دست نزنید. همچنین توجه داشته باشید لبه‌های تلویزیون از میزی که بر روی آن قرار داده‌اید، بیرون نزده باشد.







۹- در صورتی که از تلویزیون استفاده نمی‌کنید:
چنانچه برای مدتی نمی‌خواهید از تلویزیون استفاده کنید، بنا به دلایل ایمنی و زیست محیطی دوشاخه آن را از پریز خارج نمایید.
از آنجایی که با خاموش کردن تلویزیون، دستگاه به طور کامل خاموش نشده و در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد، برای قطع جریان برق تلویزیون باید حدتماً دوشاخه آن را از پریز خارج کنید.

۱۰- صدای بلند از هدفون و گوشی ممکن است به شنوایی شما آسیب وارد نماید.

۱۱- از باتری‌های قابل شارژ (نیکل کادمیوم و یا نیکل-هیدرید فلن) جهت ریموت کنترل استفاده نکنید.
باتری‌های قلیایی (آلکالاین) استاندارد (کربن-زینک) و یا باتری‌های قابل شارژ (نیکل کادمیوم یا نیکل-هیدرید فلن) را در کنار یک دیگر استفاده نکنید.

نصب

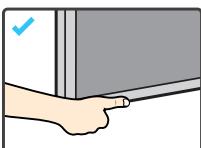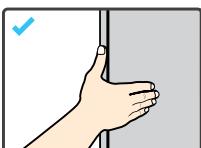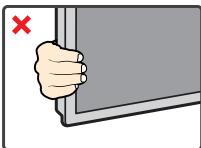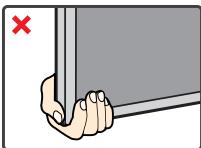

۱- قبل از جایه‌جایی یا بلند کردن تلویزیون، نکات ذیل را مطالعه فرمایید تا از وارد آمدن هر گونه آسیب و یا خط و خراش به تلویزیون جلوگیری شود.

◀ صفحه نمایش تلویزیون شما از شیشه (TFT Glass) ساخته شده است و ضخامت آن بسیار باریک می‌باشد.

◀ از انداختن و تکان دادن و تحت فشار قرار دادن کارتن پیرهیزید.

◀ جهت جایه‌جایی تلویزیون آن را از قسمت بالا و پایین مطابق شکل محکم بگیرید. دقت فرمایید که صفحه نمایش با دست و یا هر گونه اشیای خارجی تماس پیدا نکند، در غیر این صورت صفحه نمایش دچار آسیب خواهد شد.

◀ هرگز اقدام به جایه‌جایی تلویزیون بر روی میز تلویزیون از قسمت پایه و یا صفحه نمایش آن نفرمایید.


◀ هنگام نگه داشتن تلویزیون، دقت فرمایید که صفحه نمایش تلویزیون به سمت بیرون قرار گرفته باشد تا آسیبی به صفحه نمایش نرسد.

◀ برای جایه‌جایی تلویزیون‌های بزرگ تر، از حداقل دو نفر کمک بگیرید.


◀ هنگام جایه‌جایی تلویزیون، آن را به صورت عمودی (همان گونه که بر روی میز قرار می‌گیرد) حمل نمایید. تلویزیون را هنگام حمل به سمت چپ و راست نچرخانید.

◀ هنگام جایه‌جایی تلویزیون، مراقب باشید به دکمه‌های جهتی تلویزیون آسیبی نرسد.




◀ هرگز تلویزیون را به صورت مستقیم از سمت صفحه نمایش بر روی میز و یا زمین قرار ندهید. برای انجام این کار از یک سطح نرم و هموار استفاده نمایید.

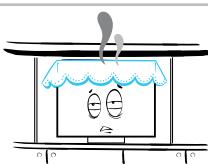

۲- از مسدود کردن منافذ تهویه هوا با روزنامه، رومیزی، پرده و غیره خودداری نمایید. برای آنکه تلویزیون از تهویه مناسب و کافی برخوردار باشد، حداقل باید ۱۰ سانتیمتر فضای خالی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد.

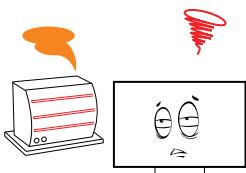

۳- دستگاه را دور از منابع گرمایزا مانند رادیاتور، بخاری یا سایر وسائل گرمایزا مانند آمپلی‌فایر قرار دهید. تلویزیون را در محلی قرار دهید که صفحه آن در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد. هنگام تماشای تلویزیون، بهتر است نور به طور غیرمستقیم به تلویزیون بتابد و اتاق کاملاً تاریک نباشد، در غیر اینصورت ممکن است به بینایی شما آسیب برسد. از قرار دادن تلویزیون در معرض وسائل مولد امواج الکترومغناطیسی خودداری کنید.

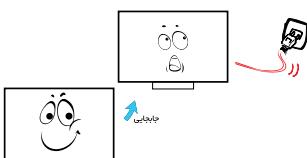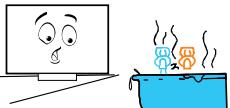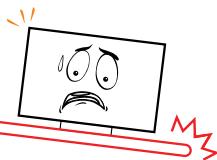

۷- جهت پیشگیری از آسیب دیدگی، نصب دستگاه بر روی دیوار باید توسط پرسنل مهندس شرکت انجام گیرد.


صفحه نمایش

در صورت وجود ترک خودرگی بر روی صفحه LED، قبل از خارج کردن دوشاخه تلویزیون از پریز برق، از دست زدن به آن خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق‌گرفتگی شوید. از پرت کردن اشیاء به سمت تلویزیون خودداری کنید چرا که در اثر برخورد آنها با صفحه، ممکن است صفحه شکسته و منجر به آسیب دیدن شما شود.


⚠️ احتیاط‌های لازم در مورد ثابت نگه داشتن تصویر بر روی صفحه تلویزیون

◀ ثابت نگهدارشتن تصویر بر روی صفحه تلویزیون ممکن است آسیبی دائمی بر روی صفحه تلویزیون ایجاد کند. از ثابت نگهدارشتن تصویر یا قسمتی از آن بر روی صفحه LED به مدت بیش از ۲ ساعت خودداری کنید چراکه منجر به باقی ماندن تصویر بر روی صفحه که اصطلاحاً به آن سوختن صفحه می‌گویند، می‌شود. برای جلوگیری از چنین وضعیتی درجه روشنایی و شفافیت صفحه را هنگام ثابت نگهدارشتن تصویر بر روی آن، کمتر کنید. تماشای تلویزیون LED با فرمت تصویر ۴:۳ برای مدت طولانی، باعث ایجاد خطوطی در اثر اختلاف تابش نور از صفحه، در سمت راست، چپ و وسط صفحه می‌شود. استفاده از DVD و دستگاه بازی به مدت طولانی همان تأثیر را بر روی صفحه نمایش ایجاد خواهد کرد. آسیب دیدن صفحه در اثر موارد فوق شامل گارانتی نمی‌باشد. نمایش تصویر ثابت در بازی‌های ویدیویی و کامپیوتر نیز به مدت طولانی موجب باقی ماندن رد تصویر می‌شود. جهت پیشگیری از چنین وضعیتی، درجه روشنایی و شفافیت صفحه را کمتر نمایید.

تمیز کردن دستگاه

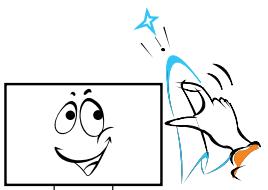


▶ برای تمیز کردن صفحه و بدنه تلویزیون، ابتدا دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و سپس با استفاده از پارچه نرم و بدون پرز آن را تمیز نمایید. در صورت نیاز می‌توانید از یک پارچه نمدار استفاده کنید.

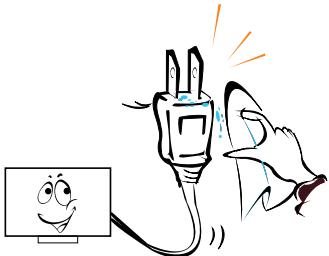

▶ با استفاده از یک دستمال خشک دو شاخه کابل برق را به طور مرتب و در فواصل زمانی معین تمیز کنید. رطوبت و گردوغبار موجب برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی می‌شود.

▶ از پاشیدن و اسپری کردن آب و مایعات به صفحه نمایش به منظور تمیز کردن آن خودداری شود. نفوذ محلول پاک‌کننده به داخل دستگاه باعث از کار افتادن آن، آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی می‌شود. همچنین از تماس سطح و بدنه دستگاه با حشره‌کش، تیز و سایر مواد فزار، خودداری کنید چراکه موجب آسیب دیدن سطح و براق شدن بدنه می‌شود.

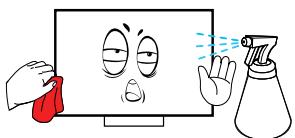

▶ از تماس مستقیم دست یا اشیا نوک تیز به صفحه نمایش خودداری کنید زیرا باعث خراش یا آسیب به دستگاه می‌گردد.

⚠️ توجه

▶ «با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت پنل‌های صفحه نمایش بسیار پیچیده می‌باشد لذا ممکن است از میان میلیون‌ها پیکسل موجود در پنل شما تعدادی از این پیکسل‌ها همواره به رنگ مشکی، سفید یا رنگی باشند. این پدیده در پنل‌ها عادی و مطابق با استانداردهای جهانی بوده و هیچ مشکلی برای عملکرد دستگاه شما به وجود نخواهد آورد.»

▶ «تفاوت رنگ و روشنایی در تصویر بستگی به زاویه دید شما دارد (چپ / راست / بالا / پایین)، این موضوع عادی بوده و ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد.»

▶ به منظور رعایت نکات زیست محیطی در بازیافت قطعات، از شما تقاضا می‌شود پس از استهلاک کامل تلویزیون، در رابطه با تحویل آن به شرکت خدمات پس از فروش مادیران با شماره ۰۲۱-۸۲۴۶۶ تماس بگیرید.

۱-۲ ویژگی های محصول

اندروید یک سیستم عامل متن باز است که برای تلفن های همراه، تبلت و تلویزیون های هوشمند طراحی شده است.



از صدایی قدرتمند و واضح لذت ببرید.

این تلویزیون از اسپیکرهای قدرتمند استفاده می‌کند تا تجربه صدایی شفاف و واقعی را برای شما فراهم کند.



این مدل دارای قابلیت راه اندازی سریع می‌باشد، به این معنی می‌باشد که با فشردن دکمه پاور بدون وقفه طولانی تلویزیون شروع به کار می‌کند.

Fast Boot

تلویزیون های FULL HD دارای وضوح تصویر بالا (۱۹۲۰x۱۰۸۰p) هستند.



۱-۳ مشخصات محصول

43XT785 / 43XT795	مدل
8GB	حافظه داخلی
Quad Core A53	پردازنده
۱۹۲۰ × ۱۰۸۰	دقت تفکیک صفحه بر حسب پیکسل
LED	نوع پنل
۴۳ اینچ	اندازه قطر صفحه
۲ عدد با توان ۱۰ وات	تعداد و توان بلندگو
۴۲/۰ MHz ~ ۸۶۰/۰ MHz	آنالوگ
۲۱ - ۶۹ ، ۰ - ۱۲	کanal دیجیتال
وزن	ابعاد بر حسب میلی متر / وزن کیلوگرم
۷/۸	تابوژیون با پایه
۷/۶	تابوژیون بدون پایه
۴ عدد باتری ۱/۰ ولت AAA	تعداد و ولتاژ
	باتری

صرف انرژی

برق مصرفی	برق مصرفی
< ۷۰ W	حداقل توان برق مصرفی در حالت روشن
≤ ۰/۰ W	حداقل توان برق مصرفی در حالت آماده به کار

توجه!

مشخصات فنی و ظاهری دستگاه ممکن است نسبت به آنچه در این دفترچه می بینید تفاوت های جزئی داشته باشد.

۱-۴ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور




روشن و خاموش کردن تلویزیون	
قطع و وصل کردن صدای تلویزیون	
انتخاب کanal و وارد نمودن اعداد مورد نظر	1-9
دسترسی به فهرست کanal های مورد علاقه	
نمایش فهرست کanal ها	
تنظیم حجم صدای خروجی تلویزیون	
نمایش اطلاعات برنامه در صورت دسترسی	
دسترسی به وضعیت تلویزیون	
انتخاب کanal های قبلی و بعدی	
ورود به صفحه اصلی	
نمایش فهرست سریع (منوی تنظیمات) بر روی صفحه یا خروج از آن	
با استفاده از دکمه های جهتی بالا / پایین در منوها حرکت کنید، نشانگر را به بالا و پایین حرکت دهید و یا جهت انتخاب کanal های بعدی و قبلی استفاده کنید.	
از دکمه های جهتی چپ / راست جهت انتخاب زیر منوها استفاده کنید، نشانگر را به چپ و راست حرکت دهید و یا جهت تنظیم حجم صدای تلویزیون استفاده کنید.	
نکته : جهت حذف عدد کanal انتخاب شده از کلید جهت چپ استفاده کنید.	
بازگشت به صفحه قبل	
انتخاب منبع ورودی	
بازگشت به منو یا رابط قبلی، خروج از برنامه در حال اجرا	
دسترسی به منوی قابلیت های ویژه تلویزیون	
تبديل نشانگر به حالت موشواره در منوها	

۱-۴ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور



توسط این دکمه می توان زمان خاموش شدن خودکار (زمان خواب) تلویزیون را تعیین نمود.	SLEEP
روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع ورودی DTV (در صورت وجود)	EPG
انتخاب زبان گفتار قابل دسترس در برنامه های تلویزیونی	Lang
در ورودی تلویزیون برای دسترسی به کanal نمایش داده شده قبلی از این دکمه استفاده می شود.	PRE-CH
خاموش و روشن کردن تلتکست (در صورت وجود)	TEXT
انتخاب زبان زیرنویس قابل دسترس در برنامه های تلویزیونی دیجیتال	SUBT.
انتخاب عملیات مورد نظر در منوها یا در صفحه تلتکست	عملیاتی (زردهای رنگی)
عقب بردن/جلوبردن سریع	◀ ▶
شروع پخش	▶
وقفه در پخش	
انتخاب ابعاد تصویر	ZOOM
متوقف کردن پخش	■
در ورودی تلویزیون با فشردن این دکمه می توان ماشین زمان را فعال نمود.	T-Shift
ضبط برنامه های تلویزیونی از منبع ورودی DTV (کanal های تلویزیونی دیجیتال)	REC
دسترسی سریع به فروشگاه نرم افزار	APP
ورود به صفحه پخش چند رسانه ای	Media




۱-۴ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور دوم

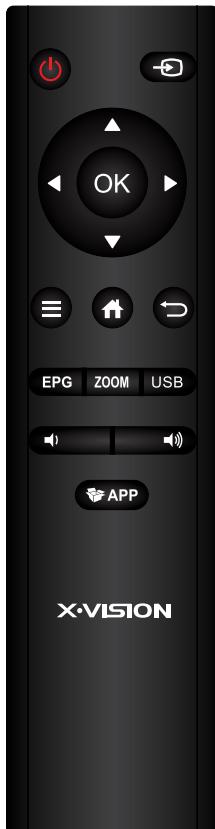

کلید روشن یا خاموش کردن تلویزیون	
انتخاب منبع ورودی	
با استفاده از دکمه های جهتی نشانگر را به چپ / راست / بالا / پایین هدایت نمایید. برای نمایش فهرست کanal ها یا تایید گزینه انتخاب شده از دکمه میانی (OK) استفاده نمایید.	
دسترسی به منوی تنظیمات (فهرست سریع)	
ورود به منوی اصلی	
بازگشت به منوی قبلی یا خروج از برنامه در حال اجرا	
روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع ورودی DTV (در صورت وجود)	
انتخاب ابعاد تصویر	
جهت دسترسی به وضعیت USB	
دکمه های کم یا زیاد کردن صدای تلویزیون	
دسترسی سریع به فروشگاه نرم افزار	

۱- کیفیت صدا و تصویر

پورت های دستگاه های جانبی و آنتن

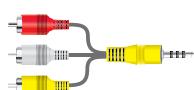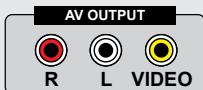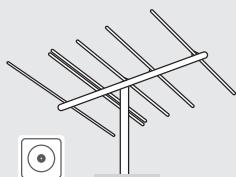

کیفیت تصویر بسیار عالی و صدا عالی

HDMI

- تصویر دیجیتال
- صدای دیجیتال
- (1080P) FULL HD VIDEO

کیفیت تصویر و صدا خوب

آنتن

- تصویر آنالوگ و دیجیتال
- صدای استریو
- (1080p) FULL HD VIDEO
- (576i) SD VIDEO

کیفیت تصویر و صدا خوب

AV

- تصویر آنالوگ
- صدای استریو
- (576i) SD VIDEO

◆ اتصال سایر سوکت ها

اتصال کابل COAX

- خروجی صدای دیجیتال
- خروجی SPDIF برای اتصال به گیرنده صوتی دیجیتال سازگار با آن به کار می رود.

اتصال به شبکه

- با اتصال پورت LAN به تلویزیون از طریق مودم خارجی، تلویزیون خود را به شبکه اینترنت متصل نمایید.

۶- ورودی و خروجی ها



۱ ورودی LAN

این ورودی برای اتصال به شبکه کابلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ خروجی SPDIF

خروجی صدای دیجیتال (Coaxial)

۳ ورودی AV IN

این ورودی جهت اتصال تجهیزاتی مانند دوربین، دستگاههای پخش کننده، دستگاه بازی و... استفاده می‌شود. برای استفاده از این پورت از رابط ۱ به ۳ استفاده کنید.

۴ ورودی ANTENNA IN

این ورودی برای اتصال کابل آنتن به تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵ ورودی HDMI

این ورودی‌ها برای اتصال تلویزیون به دستگاههای دارای خروجی دیجیتال (HDMI) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶ ورودی های USB

این ورودی‌ها برای اتصال حافظه خارجی (هارد دیسک و حافظه USB با مشخصه مشخص شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷ خروجی صدا

خروجی صدای استریو که جهت اتصال به پخش کننده صوتی جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸ دکمه های جهتی و انتخاب

در ادامه عملکرد این دکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.

توجه: ترتیب و چیدمان پورت‌ها ممکن است با آنچه در دفترچه مشاهده می‌کنید تفاوت‌های جزئی داشته باشد.

۷-اکلیدهای کنترلی زیر دستگاه

کلید = / ⊖


زمانی که تلویزیون در حالت آماده به کار است با فشار دادن این کلید تلویزیون را روشن کنید. همچنین در عملیات منو برای تایید گزینه انتخاب شده یا تغییر تنظیمات انجام شده به کار می‌رود. در حالتی که تلویزیون روشن است، با فشردن آن به مدت سه ثانیه می‌توانید به تنظیمات دسترسی پیدا کنید و یا با فشار طولانی مدت، می‌توانید دستگاه را خاموش نمایید.

کلید ▶/◀

برای انتخاب کanal ها در فهرست کanal ها، از این کلیدها استفاده نمایید. در عملیات منو نیز از این کلید بعنوان کلیدهای مکان نمای بالا و پایین در دستگاه کنترل از راه دور عمل کرده و برای تنظیم گزینه های منو به کار می‌رود.

کلید ▶/◀

برای کم یا زیاد کردن صدا، از این کلیدها استفاده نمایید. در عملیات منو نیز از این کلید بعنوان کلیدهای مکان نمای چپ و راست در دستگاه کنترل از راه دور عمل کرده و برای تنظیم گزینه های منو به کار می‌رود.

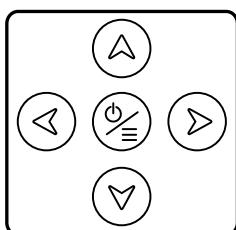


توسط هر یک از روش های مشخص شده DVD و سایر دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید. قبل از اتصال هر یک از ورودی ها و خروجی ها به تلویزیون، ابتدا دستگاه جانبی و تلویزیون را خاموش کنید. و از پریز برق جدا نمایید و پس از نصب صحیح کابلها تلویزیون و دستگاه جانبی را روشن نمایید.

! در هنگام اتصال دستگاه های جانبی به تلویزیون از خاموش بودن هر دو آنها اطمینان حاصل نمایید.


۲-۱ ورودی ANTENNA IN

- آنتن هوایی را به سوکت IN (ورودی آنتن) در پشت تلویزیون متصل نمایید. از سوکت آنتن هوایی (UHF/VHF ۷۵ اهم -) می توان برای اتصال آنتن هوایی یا هر دستگاه سازگار با آن استفاده نمود.
- بعد از متصل نمودن کابل آنتن با توجه به توضیحاتی که در قسمت خاموش و روشن کردن دستگاه ارائه شده است، دستگاه را روشن کرده و سپس کanal یابی را انجام دهید.

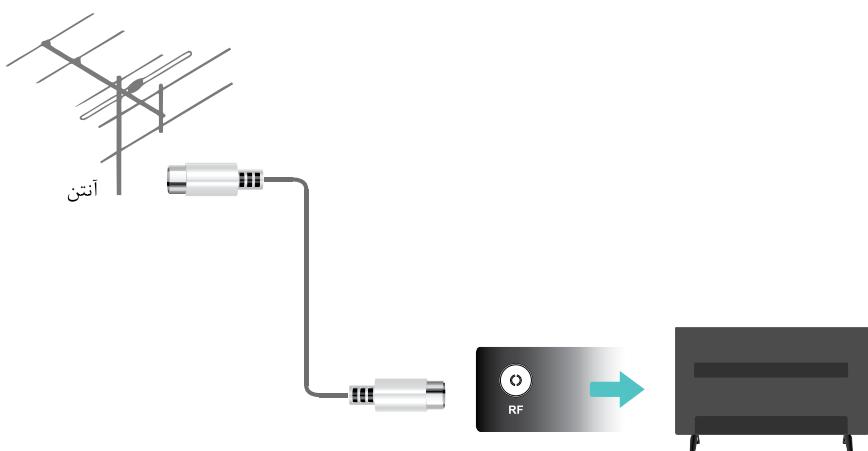

۲-۲ اتصال دستگاه از طریق کابل RF


در صورتی که دستگاه جانبی دارای خروجی RF می‌باشد ابتدا آنتن پشت دستگاه را خارج نموده و طبق تصویر خروجی دستگاه را به تلویزیون متصل نموده و جستجوی دستی و یا خودکار (ATV) انجام دهید.

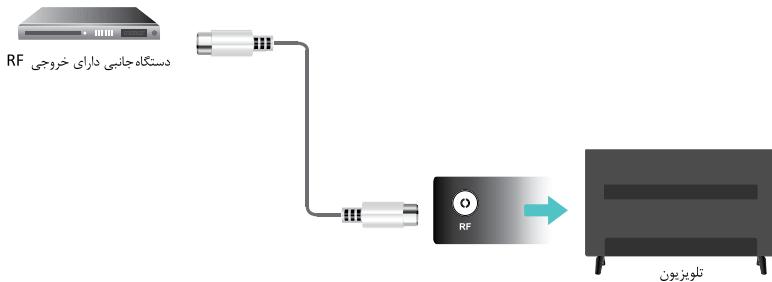

۲-۳ اتصال دستگاه از طریق کابل AV

از این ورودی می‌توان جهت اتصال تجهیزاتی مانند دوربین، دستگاه‌های پخش کننده، دستگاه بازی و.. استفاده کرد. مطابق تصویر زیر کابل را به دستگاه جانبی و تلویزیون وصل نمایید.


برای اتصال لازم است که از رابط یک به سه استفاده شود.

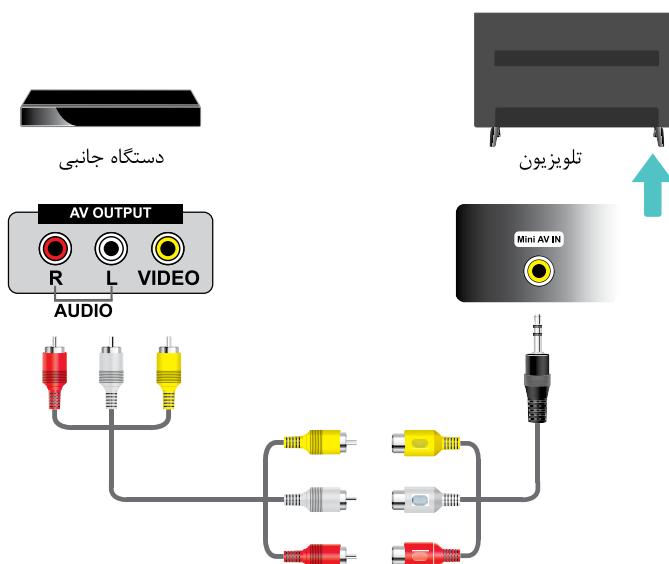

۴-۲ اتصال دستگاه از طریق کابل HDMI


این ورودی ها برای اتصال تلویزیون به دستگاه جانبی دارای خروجی دیجیتال (HDMI) مورد استفاده قرار می گیرند. (ورودی 1 HDMI از قابلیت ARC پشتیبانی می کند.)

قابلیت ARC مخفف عبارت Audio Return Channel به معنای کanal بازگشت صوتی است و کاربرد آن انتقال صدا بین دستگاه جانبی (مانند DVD Player و...) متصل به تلویزیون از طریق کابل HDMI به دستگاه جانبی دیگر مانند سیستم صوتی که این دستگاه نیز از طریق HDMI به تلویزیون متصل می باشد.

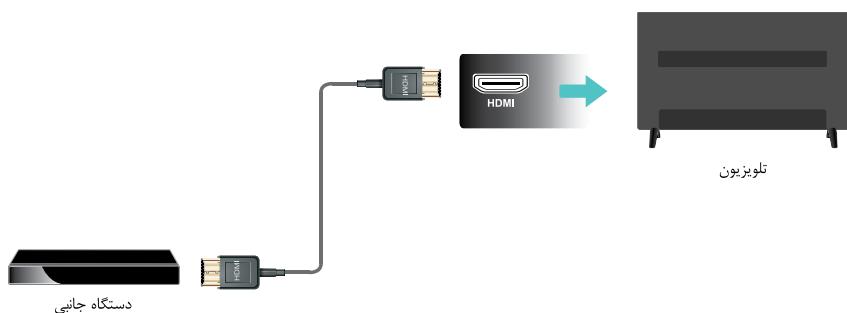

۵-۲ خروجی صدای دیجیتال

با استفاده از یک کابل COAX می توان صدای دیجیتال تلویزیون را به یک بلندگوی دیجیتال که دارای ورودی صدای SPDIF می باشد انتقال داد.

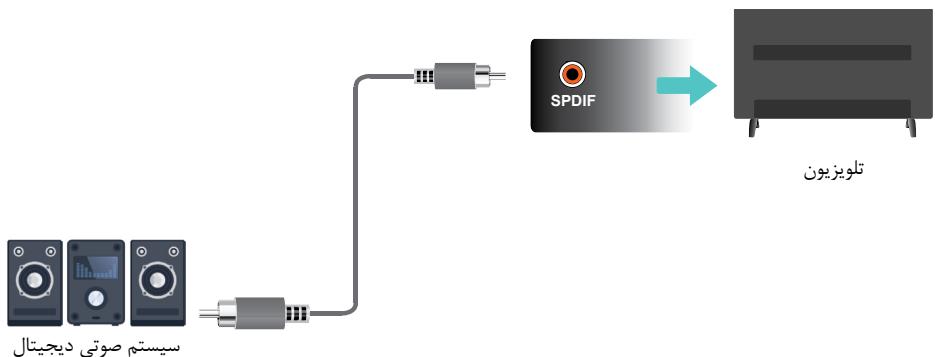


۲-۶ خروجی صدای آنالوگ

با استفاده از یک کابل صدا می‌توان صدای خروجی آنالوگ تلویزیون را به یک بلندگو خارجی یا هدفون انتقال داد.



۲-۷ اتصال به شبکه بی سیم


جهت اتصال می‌بایست از مودم دارای ارتباط بی‌سیم که به شبکه اینترنت با سرعت مناسب وصل می‌باشد استفاده شود، سپس جهت اتصال وارد منوی HOME شده و در قسمت تنظیمات نوع شبکه را بی‌سیم انتخاب کرده و با انجام تنظیمات شبکه به شبکه متصل شوید.

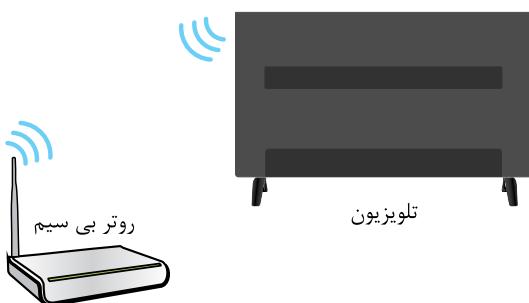

۲-۸ اتصال به شبکه کابلی

با توجه به مراحل زیر تلویزیون به شبکه متصل گردد:

- ۱- از در دسترس بودن موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
 - ۱. کابل اترنت به اندازه ای باشد که طول آن تا تلویزیون برسد.
 - ۲. روتر یا مودم با پورت اترنت
 - ۳. اتصال اینترنتی پرسرعت
- ۲- یک سر کابل اترنت را به روتر یا مودم و سر دیگر آن را به پورت اترنت (LAN) در پشت تلویزیون متصل نمایید.
- ۳- تنظیمات شبکه در منوی تنظیمات > شبکه انجام شود.

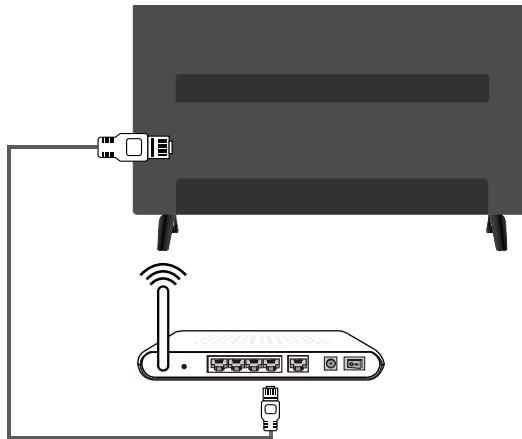

۲-۹ روشن و خاموش کردن دستگاه

قبل از مراجعة به توضیحات صفحه بعد، دستورالعمل های زیر را برای روشن کردن تلویزیون و راهاندازی دستگاه کنترل از راه دور دنبال نمایید.

۱- دو باتری سایز AAA را در دستگاه کنترل از راه دور نصب کنید.

نکاتی در رابطه با استفاده از باتری

- فقط از باتری های توصیه شده استفاده نمایید.

- هنگام نصب باتری از قرار گرفتن قطب های باتری در جهت صحیح اطمینان حاصل نمایید.

- از باتری های نو و کهنه بصورت همزمان استفاده نکنید.

- از باتری های قابل شارژ استفاده ننمایید.

- از قرار دادن باتری ها در معرض گرمای بیش از حد مانند، نور خورشید، آتش یا مشابه آن، انداختن آن ها در آتش، اقدام به شارژ یا باز کردن باتری خودداری نمایید؛ چرا که ممکن است منجر به نشت مواد شیمیایی داخل آن یا انفجار شود.

- چنانچه نمی خواهید برای مدت طولانی از دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید، باتری های آن را خارج ننمایید.


۲- ابتدا مطابق راهنمای صفحه های قبل کابل های دستگاه جانبی را به تلویزیون متصل نمایید سپس کابل برق را به تلویزیون و سپس به پریز برق متصل نمایید.

در صورت جدا شدن دوشاخه از کابل برق، به علت وجود خطر برق گرفتگی، تحت هیچ شرایطی آن را به پریز برق وصل نکنید.

۳- با اتصال کابل برق نمایشگر LED جلوی تلویزیون روشن می شود، چند ثانیه صبر کنید و دکمه پاور  را بر روی کنترل از راه دور یا دکمه زیر دستگاه را به داخل فشار دهید.

برای قرار گرفتن دستگاه در حالت آماده به کار، کلید  را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. در این حالت تلویزیون در حالت آماده به کار باقی می ماند، اما مصرف برق آن کم است.

برای خاموش کردن تلویزیون، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نمایید.

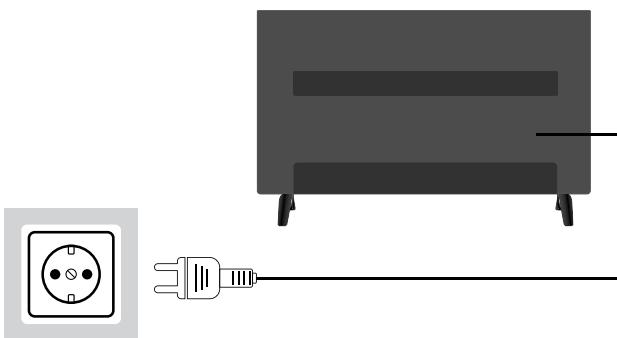



ورودی ها



دکمه را روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا ورودی ها را تغییر دهید.

۱. دکمه ورودی را فشار دهید و سپس با کلیدهای / منبع دلخواه خود را برگزینید.

نکته: منبع ممکن است با توجه به نوع دستگاه متغیر باشد.

۲. دکمه تایید را فشار دهید.



منو



شما می توانید دکمه منو را برای ورود به منوی تنظیمات فشار دهید. منوی تنظیمات متشکل از تنظیمات زیر است:

در هر منو می توانید توسط دکمه های جهتی /// آیتم دلخواه را انتخاب کنید و سپس جهت تنظیم آیتم مورد نظر دکمه را فشار دهید.

۱- تصویر: از طریق این گزینه حالت تصویر، نور پس زمینه و ابعاد تصویر و تنظیمات نویز تصویر و تنظیمات دیگر تصویر در دسترس می باشد.

۲- صدا: از طریق این گزینه حالت صدا ، توازن صدا و ابعاد تصویر و تنظیمات حالت موسیقی و تنظیمات دیگر صدا در دسترس می باشد.


۳-۳ کanal: از این طریق گزینه های جستجوی دستی و خودکار آنالوگ و دیجیتال و همچنین فهرست کanal در دسترس می باشد.

۳-۴ تنظیمات (SMART): از این طریق گزینه های صفحه نمایش بی سیم، حالت موسیقی، زمان سنج خواب، ساعت جهانی، CEC، اشتراک گذاری سریع و حالت شب در دسترس می باشد.

۳-۵ سیستم: تنظیمات رایج و کلی محصول در دسترس می باشد.



تصویر →

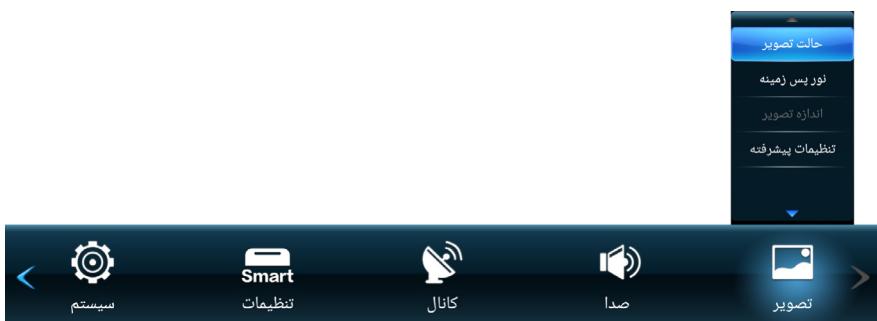

۴-۱ حالت تصویر: این تلویزیون دارای ۵ حالت تصویر از پیش تنظیم شده استاندارد، پویا، فیلم، ملایم، شخصی می باشد. فقط در حالت شخصی می توانید تنظیمات دلخواه را برای روشنایی، کنتراس، اشباع رنگ، (ته رنگ در ورودی با فرمت NTSC) و وضوح تصویر انجام دهید. توسط دکمه های جهتی ▲/▼/◀/▶ تنظیمات مد نظر خود را انجام دهید.

روشنایی: روشنایی تصویر را تنظیم می کند.

کنتراس: تفاوت بین مناطق تاریک و روشن تصویر را تنظیم می کند.

اشباع رنگ: شدت رنگ را تنظیم می کند.

ته رنگ: تعادل رنگ را بین سطح رنگ قرمز و رنگ سبز تنظیم می کند.

وضوح: وضوح لبه های تصویر را تنظیم می کند.

۴-۲ نور پس زمینه: از این گزینه می‌توان برای تنظیم روشنایی نور پس زمینه، متناسب با تنظیمات نور محتوای در حال پخش استفاده کرد. از دکمه های جهتی ▶/◀/▼/▲ یا دکمه  برای تنظیم استفاده نمایید.

۴-۳ اندازه تصویر: با استفاده از این گزینه می‌توانید نسبت تصویر خود را انتخاب نمایید.
با کلیدهای جهتی ▶/◀، حالت بزرگنمایی تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای تغییر نسبت ابعاد تصویر می‌توانید از کلید  در دستگاه کنترل از راه دور نیز استفاده کنید.
گزینه های قابل دسترس در تنظیم نسبت تصویر به منبع ورودی بستگی دارد.

۴-۴ تنظیمات پیشرفته:

دما رنگ: با استفاده از این گزینه می‌توانید رنگ کل تصویر را به دلخواه تنظیم کنید.
با استفاده از کلید های جهتی ▶/◀، دما رنگ تصویر را تنظیم کنید.
استاندارد: رنگ سفید تصویر به همان صورت باقی می‌ماند.
سرد: رنگ سفید تصویر را به رنگ مایل به آبی تغییر می‌دهد.
گرم: رنگ سفید تصویر را به رنگ مایل به قرمز تغییر می‌دهد.
کاهش نویز: این عملکرد را می‌توانید روی حالت خاموش، خودکار، زیاد، متوسط و کم تنظیم کنید.
کنترast پویا: نور پویایی پشت صفحه را تنظیم کنید که شامل خاموش و روشن می‌باشد.
کاهش مصرف انرژی: این گزینه جهت کاهش مصرف انرژی می‌باشد که شامل دو گزینه ی خاموش و روشن است.

حالت HDMI: این گزینه در رورودی HDMI فعال می‌باشد که شامل گزینه های خودکار، رایانه، ویدئو است.

تنظیم مجدد تصویر: تنظیمات تصویر را به پیش فرض کارخانه باز می‌گرداند.

صدا



صدا →



۱-۵ حالت صدا: با استفاده از این امکان می‌توانید تنظیمات مناسب صدا را برای برنامه مورد نظر خود انتخاب نمایید. این دستگاه شامل ۵ حالت صدا مطابق زیر می‌باشد:

استاندارد: حالت پخش صدای استاندارد را انتخاب می‌کند.

موسیقی: حالت صدا را برای پخش موسیقی انتخاب می‌کند.

سینما: حالت صدا را برای پخش سینما انتخاب می‌کند.

ورزش: در برنامه‌های ورزشی صدای بم را نسبت به سایر صدایها تغییر می‌دهد.

شخصی: با استفاده از این گزینه می‌توان تنظیمات دلخواه کاربر را برای صدا اعمال کرد.

با استفاده از کلیدهای ▶/◀، حالت صدای مورد نظر را انتخاب کنید.

۲-۵ فرآیند: با استفاده از این می‌توانید صدای فرآیند تلویزیون را روشن و خاموش کنید.

۳-۵ توازن: میزان صدای خروجی از چپ و راست را تنظیم کنید.

۴-۵ حالت موسیقی: با انتخاب این گزینه صفحه خاموش می‌شود و فقط صدای تلویزیون قابل شنیدن است و جهت خروج از این حالت هر کلیدی جز کلید افزایش و کاهش صدا را فشار دهد.

۵-۵ تنظیمات پیشرفته:

صدای SPDIF: یک پخش کننده صوتی را از طریق این درگاه متصل کنید و از لیست موجود یک تنظیم مناسب را انتخاب کنید، PCM,RAW, خاموش یا حالت خودکار.

تأثیر صدای SPDIF: اگر خروجی صدا و تصویر با هم مطابقت ندارد (در ورودی SPDIF) با استفاده از این گزینه شما می توانید این دو را تنظیم کنید.

توضیح صوتی: اگر خروجی صدا و تصویر هم زمان نیست شما می توانید این دو را هم زمان کنید.

شرح صدا: در صورت ارسال فرستنده با روشن کردن این گزینه توضیحات صوتی مربوط به نابینایان و کم بینایان فعل خواهد شد.

سطح صدا: با استفاده از دکمه های جهتی ▶/◀ میزان صدای نسخه AD که برای افراد دارای مشکلات شنوایی است را کنترل کنید.

صدای خودکار: صدای خودکار تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

تنظیم مجدد صدا: تنظیمات صدا را به پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

کanal



کanal →

توجه: !

- جهت تنظیمات کanal های دیجیتال، ورودی دیجیتال DTV را انتخاب کنید.
- جهت تنظیمات کanal های آنالوگ ، ورودی آنالوگ ATV را انتخاب کنید.



توجه: این گزینه فقط در حالت تلویزیون موجود است. !

۱-۴ جستجوی کanal:

کشور: با استفاده از دکمه های جهتی ▶/◀ کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جستجوی خودکار: چنانچه نوع جستجو را روی جستجوی خودکار > DTV+ATV تنظیم کرده باشد، بعد از جستجوی DTV (کanal های دیجیتال) و جستجوی ATV (کanal های آنالوگ) آغاز می‌گردد. بعد از اتمام جستجو، تمام کanalها در حافظه ذخیره می‌شوند.

توجه: برای خروج از منوی جستجوی کanal ها ، دکمه ← را روی ریموت کنترل فشار داده و توقف را تایید نمایید.

جستجوی دستی: در این منو، با استفاده از کلید های ▼/▲ فرکانس کanal مورد نظر را انتخاب کنید سپس کلید OK را برای آغاز جستجوی کanal ها فشار دهید، سپس جهت کanal یابی دستی روی گزینه شروع جستجو کلید OK را فشار دهید. در صورت وجود سیگنال DTV (کanal های دیجیتال)، تلویزیون آن را در حافظه ذخیره خواهد کرد.

LCN: با استفاده از این گزینه و روشن نمودن آن، کانال ها بر اساس اطلاعات ارسالی فرستنده مرتب می‌گردد. از دکمه های جهتی چپ و راست برای انجام تنظیمات استفاده کنید. پس از روشن کردن این آیتم جستجوی خودکار را انجام دهید تا چیدمان کانال ها بر اساس LCN تنظیم شده مرتب گردد.

توجه: با انتخاب ورودی ATV تنظیم جستجوی کانال به صورت زیر می‌باشد.

جستجوی خودکار: با انتخاب این گزینه جستجوی کانال های آنالوگ شروع خواهد شد و جستجو ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

توجه: برای خروج از منوی جستجوی کانال ها، دکمه  را روی ریموت کنترل فشار داده و توقف را تایید نمایید.

جستجوی دستی:

سیستم صدا: گزینه سیستم صدا را انتخاب کرده و با استفاده از کلیدهای جهتی چپ و راست در دستگاه کنترل از راه دور، سیستم صدا را به این ترتیب تغییر دهید: BG-DK-I-MN

سیستم رنگ: گزینه سیستم رنگ را انتخاب کرده و با استفاده از کلیدهای جهتی چپ و راست در کنترل از راه دور سیستم رنگ را تغییر دهید PAL-NTSC-SECAM- و اتوماتیک.

۶-۲ ویرایش کانال:

می‌باشد مطابق با دستورالعمل های روی صفحه انجام دهید.

توجه: جهت ویرایش می‌باشد LCN خاموش و جستجو مجدداً انجام شود.

۳-۶ اطلاعات کانال: برای نمایش برخی اطلاعات سیگنال در کانال دیجیتال مانند نام شبکه، فرکانس، کیفیت سیگنال و قدرت سیگنال (در کانال های تلویزیونی دیجیتال) کلید OK را فشار دهید.

۴-۶ راهنمای الکترونیکی برنامه ها (EPG):

گزینه EPG را انتخاب نموده یا در حالت DTV، کلید  را برای ورود به صفحه اطلاعات برنامه ها فشار دهید، جهت زمان بندی برای ضبط کلید آبی  را فشار دهید و در صفحه باز شده زمان شروع و اتمام ضبط و تکرار آن را تنظیم نمایید.

۶-۵ تنظیمات ضبط: در این قسمت شما می توانید مسیر ضبط را تنظیم، حافظه جانبی متصل را فرمت، و حداکثر میزان ضبط را تغییر دهید و سرعت حافظه را بررسی کنید.

۶-۶ ماشین زمان: با روشن کردن این گزینه به شما این دسترسی را می دهد که با استفاده از کلید **T-Shift** برنامه تلویزیونی را متوقف کنید، به جلو و عقب بروید، بنابراین مجبور نخواهید شد هیچ بخشی از برنامه مورد علاقه خود را از دست دهید. قبل از استفاده از این عملکرد، ابتدا یک حافظه جانبی (USB) به تلویزیون وصل کنید.

۶-۷ لیست زمان بندی: جهت وارد شدن به این منو کلید میانی OK را فشار دهید جهت استفاده از عملکردهای این منو از دستورالعمل های موجود بر روی صفحه نمایش استفاده نمایید. (در کanal های تلویزیونی دیجیتال)

۶-۸ قابلیت کanal: برای ورود به این منو کلید میانی OK را فشار دهید در این منو می توانید زبان صوتی، زبان زیرنویس و تلتکست را تنظیم کنید.

۶-۹ لیست مورد علاقه: برای نمایش لیست کanal های مورد علاقه، کلید میانی OK را فشار دهید.

تنظیمات (SMART)



تنظیمات →



۷-۱ تنظیمات (SMART): جهت وارد شدن به تنظیمات هوشمند کلید میانی OK را فشار دهید.

۷-۲ صفحه نمایش بی سیم: با انتخاب این گزینه شما می توانید تلفن همراه خود را به صورت مستقیم به تلویزیون متصل کنید و به سرعت محتوای چندرسانه ای مانند عکس، فیلم، و موسیقی و موارد دیگر را در صفحه نمایش تلویزیون مشاهده کنید.

۷-۳ حالت موسیقی: با انتخاب این گزینه صفحه خاموش می شود و فقط صدای تلویزیون قابل شنیدن است و جهت خروج از این حالت هر کلیدی افزایش و کاهش صدا را فشار دهید.

۷-۴ زمان سنج خواب: یک دوره زمانی را تنظیم می کند که بعداز آن، تلویزیون به حالت آماده به کار می رود.

۷-۵ ساعت جهانی: با انتخاب این گزینه شما می توانید ساعت های کشورهای مختلف را اضافه و مشاهده نمایید.

CEC ۷-۶: با استفاده از این عملکرد می توان از طریق تلویزیون دستگاه های متصل به آن را کنترل کرد. شامل گزینه های خاموش و روشن است.

۷-۷ اشتراک گذاری سریع: با انتخاب این گزینه شما می توانید تلفن همراه خود را به تلویزیون متصل کنید و به سرعت محتوای چند رسانه ای مانند عکس، موسیقی، فیلم و موارد دیگر را در صفحه نمایش تلویزیون مشاهده کنید.

۱- کد QR را اسکن کرده و برنامه را دانلود کنید.

۲- تلفن همراه و تلویزیون را به شبکه Wi-Fi متصل کنید.

۳- دستگاه را جستجو کنید و تلویزیون را متصل کنید.

توجه :

۱- این عملکرد ممکن است برای برخی از دستگاه های تلفن همراه در دسترس نباشد و عملکرد آن مشروط به پشتیبانی از فرمات فایل های چیپست است.

۲- توصیه هایی برای محیط کار:

A : توصیه می شود شبکه محلی به صورت زیر باشد:

1M / S ~ 2M / S


B : فرمتهای مورد نیاز: m3u8 , f4v , FLV , TS , AVI , MP4 (با پشتیبانی چیپست).

۷-۸ حالت شب: دارای دو حالت خاموش و روشن می باشد که با روشن کردن این گزینه روشنایی در سطح پایینی کاهش می یابد.

سیستم



→ سیستم

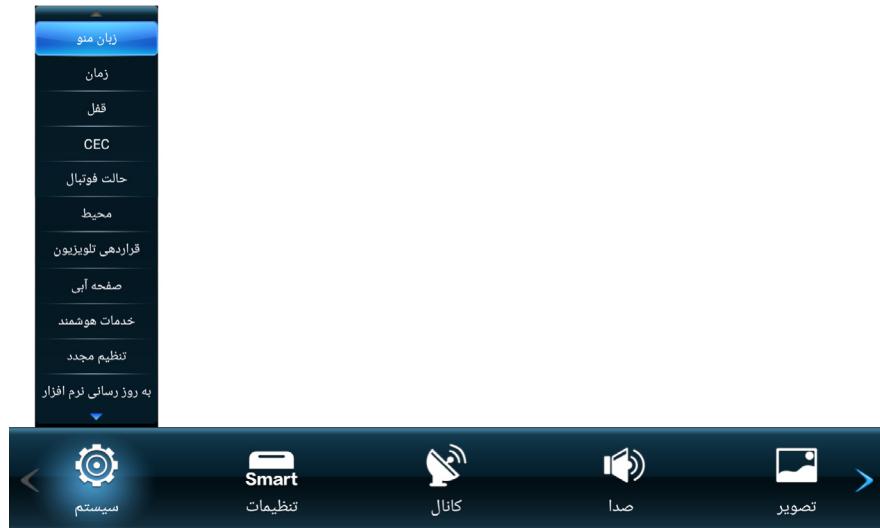

با کلید های ▶/◀ و کلید میانی OK می توانید منوهای زیر را انتخاب کنید.



→ زبان منو

۸-۱ زبان منو

کلید میانی OK را فشار دهید تا لیست زبان منو نمایش داده شود و سپس با استفاده از کلید های جهتی ▶/◀ و کلید میانی OK زبان منو مورد نظر خود را انتخاب کنید.



→ زمان

۸-۲ زمان

منوی زمان به شما این امکان را می دهد تا محدوده زمانی را روی تلویزیون خود تنظیم کنید تا زمان خاموش شدن خودکار را برنامه ریزی نمایید.

۸-۳ قفل



→ قفل

با استفاده از این منو می توانید محدودیت های لازم را بر روی تلویزیون خود ایجاد کنید (قفل منبع، قفل کanal، قفل والدین و تغییر رمز عبور)

توجه: رمز عبور پیش فرض کارخانه ۰۰۰۰ می باشد.

قفل منبع: این گزینه به شما این امکان را می دهد که منبع ورودی را قفل کنید.

قفل کanal: این گزینه به شما این امکان را می دهد که کanal های مورد نظر را قفل کنید.

قفل والدین: این گزینه فقط در وضعیت DTV قابل دسترس می باشد. با استفاده از کلید های جهتی چپ و راست، درجه سنی مورد نظر را برای قفل کردن کanal ها انتخاب نمایید.

نکته: جهت استفاده از این منو می بایست اطلاعات مربوطه توسط فرستنده در حال ارسال باشد.

تغییر رمز عبور: با استفاده از این گزینه شما می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید. ابتدا می بایست رمز عبور قبلی خود را وارد و سپس رمز عبور خود را تغییر دهید.

CEC ۸-۴



→ CEC

با استفاده از این عملکرد می توان از طریق تلویزیون دستگاه های متصل به آن را کنترل کرد.

نکته: لازم به ذکر است که جهت اجرای این ویژگی می بایست از ورودی HDMI استفاده نمایید.

برق خودکار تلویزیون: شامل گزینه های روشن و خاموش می باشد.

برق خودکار دستگاه: شامل گزینه های روشن و خاموش می باشد.

لیست دستگاه CEC: لیست دستگاه های متصل نمایش داده می شود.

کلید کنترل دستگاه: شامل گزینه های روشن و خاموش می باشد.

۸-۵ حالت فوتbal



→ حالت فوتbal

این گزینه شامل حالت های خاموش و روشن است.

۸-۶ محیط

محیط →

برای انتخاب حالت خانه، فروشگاه و فروشگاه با نسخه نمایشی از کلیدهای جهتی چپ و راست استفاده کنید.



قراردهی تلویزیون →

۸-۷ قراردهی تلویزیون

این گزینه محل قرارگیری تلویزیون را مشخص می کند، که شامل دو حالت دیواری و رومیزی می باشد.



صفحه آبی →

۸-۸ صفحه آبی

با روشن نمودن این گزینه به جای مشاهده صفحه مشکی، صفحه آبی رنگ در حالت بدون سیگنال تا ظاهر شدن صفحه بدون سیگنال ظاهر می شود.



خدمات هوشمند →

۸-۹ خدمات هوشمند

می توانید چند گزینه هوشمند برای تلویزیون خود تنظیم کنید.



تنظیم مجدد →

۸-۱۰ تنظیم مجدد

با استفاده از این گزینه به شما این امکان را می دهد تلویزیون را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید.



بروز رسانی نرم افزار →

۸-۱۱ بروز رسانی نرم افزار

از طریق این منو شما می توانید نرم افزار تلویزیون را بروز رسانی کنید. (از طریق حافظه ای جانبی و یا به صورت آنلاین)

پخش چند رسانه ای



Media

دیسک	موسیقی	تصویر	ویدئو
------	--------	-------	-------

با انتخاب ورودی USB یا توسط کلید **Media** بر روی ریموت کنترل به محتوای USB دسترسی پیدا کنید.

در این قسمت می توانید محتوای حافظه جانبی را به صورت تفکیک شده ویدئو تصویر و موسیقی مشاهده

کنید و توسط کلیدهای جهتی ▶/◀/▲/▼، بین گزینه ها حرکت کنید. همچنانی توسعه گزینه دیسک می توانید به کلیه محتوای حافظه جانبی دسترسی پیدا کنید.

چند رسانه ای				
BMP	JPEG	JPG	عکس	۱
AC3	AAC	MP3	موسیقی	۲
-	MPEG4	MPEG2	ویدیو	۳
-	SSA	SMI	زیرنویس	۴

خانه



برای نمایش صفحه اصلی کلید بر روی ریموت کنترل را فشار دهید.

۱۰-۱ خانه

برای انتخاب ابتدا کلید جهتی ▲ را فشار دهید تا منو های جستجو، خانه، برنامه ها و تنظیمات نمایش داده شود و سپس جهت انتخاب هر منو از کلیدهای جهتی ▶/◀ استفاده کنید و سپس کلید میانی OK را فشار دهید.

۱۰-۲ جستجو

با استفاده از این گزینه شما می توانید نرم افزار مورد نظر را جستجو کنید.

۱۰-۳ برنامه ها

برای انتخاب برنامه ی مورد نظر از کلیدهای جهتی استفاده کنید. این گزینه برنامه های کاربردی موجود و نصب شده را در اختیار شما قرار می دهد.

۱۰-۴ تنظیمات

ابن گزینه کلیه تنظیمات موجود در تلویزیون را در دسترس شما قرار می دهد.

هشدار:

- پیش از استفاده از برنامه های تلویزیون هوشمند، تنظیمات شبکه را انجام دهید.
- بسته به شرایط شبکه، ممکن است سیستم به آهستگی و یا با وقفه پاسخ دهد.
- اگر در استفاده از یک برنامه مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده آن برنامه تماس بگیرید.
- با توجه به شرایط ارائه دهنده برنامه، ممکن است پس از مدتی برنامه به روزرسانی نشود و یا به طور کل قطع شود.
- بسته به مقررات کشور شما، برخی از برنامه ها ممکن است خدمات محدودی ارائه دهند و یا به صورت کلی پشتیبانی نشوند.
- تغییر در محتوای برنامه ممکن است بدون اطلاع قبلی توسط ارائه دهنده خدمات انجام شود.

در صورتی که در رابطه با عملکرد دستگاه با مشکلی مواجه شدید، موارد اشاره شده در جدول زیر را کنترل نمایید. اشکالاتی که در جدول زیر بدان اشاره شده است ممکن است به علت تنظیم نادرست دستگاه بوده و هیچ ارتباطی با خرابی دستگاه نداشته باشد. در صورت رفع نشدن اشکال با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

اشکالات مربوط به تصویر



<ul style="list-style-type: none"> ◀ از وصل بودن دوشاخه کابل برق تلویزیون به پریز برق مطمئن شده و ببینید آیا پریز برق سالم است. ◀ دوشاخه تلویزیون را از پریز خارج کرده و پس از ۶ ثانیه مجدداً به پریز وصل کنید. سپس تلویزیون را روشن کنید. 	تلویزیون روشن نمی‌شود
<ul style="list-style-type: none"> ◀ اتصال آنتن را کنترل کنید. ◀ ممکن است اشکالی در ایستگاه وجود داشته باشد، کanal را روی ایستگاه دیگری تنظیم کنید. ◀ روشنایی و شفافیت تصویر را تنظیم کنید. 	تصویر پخش نمی‌شود
<ul style="list-style-type: none"> ◀ اتصال آنتن و موقعیت آن را کنترل کنید. ◀ در صورت استفاده از ورودی Component، اتصال کابل آن را کنترل کنید. ◀ اتصال نادرست و یا شل بودن کابل باعث می‌شود که در رنگ تصویر، اشکال به وجود آمده یا تصویر پخش نشود. 	کیفیت صدا خوب است اما رنگ تصویر غیرعادی بوده و پخش نمی‌شود.
<ul style="list-style-type: none"> ◀ آیا در منوی زمان، عملکرد زمان روشن شدن را فعال کرده‌اید؟ 	تلویزیون به طور خودکار روشن می‌شود
<ul style="list-style-type: none"> ◀ تلویزیون را دور از منابع الکترونیکی مولد نویز مانند اتومبیل، سشوار، دستگاه جوش و از این قبیل قرار دهید. ◀ تداخل جوی الکترونیکی مانند رعد و برق موجب قطع و وصل شدن تصویر می‌شود. ◀ در صورت استفاده از تجهیزات جانبی، بین تلویزیون و آنها کمی فاصله ایجاد کنید. ◀ آنتن و اتصال آن را کنترل کنید. ◀ آنتن را دور از کابل‌های برق و کابل‌های ورودی/خروجی قرار دهید. 	تصویر قطع و وصل می‌شود

<ul style="list-style-type: none"> ◀ مطمئن شوید که منطقه شما تحت پوشش Video Broadcast (پخش تصویر دیجیتال) باشد. ◀ کانال ها را مجدداً جستجو کرده یا به طور دستی آنها را تنظیم کنید. ◀ از نصب صحیح آنتن مطمئن شوید. 	<p>پس از تنظیم خودکار کانال ها فقط برخی از آنها قابل دسترس می باشد</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◀ آیا در تنظیم های منوی اصلی کانال را مسدود کرده اید؟ 	<p>کانال انتخاب نمی شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◀ فشردگی اطلاعات ویدئویی ممکن است باعث دفرمه شدن تصویر به خصوص در فیلم های دارای سرعت بالا مانند صحنه های ورزشی و فیلم های اکشن می شود. 	<p>دفرمه شدن و شترنجی شدن (بزرگ و کوچک) تصویر، وجود نقاط زیاد، پیکسل های بزرگ در تصویر و ...</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◀ مطمئن شوید که در منوی زمان، عملکرد Off Timer (زمان خاموش شدن) خاموش باشد. ◀ عملکرد Sleep Timer زمان خاموشی فعلی نشده باشد. ◀ چنانچه به مدت ۱۰ دقیقه سیگنالی از ورودی دریافت نشود، تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود. ◀ در صورت متصل بودن کامپیوتر به تلویزیون، تنظیم های مصرف برق کامپیوتر را کنترل کنید. ◀ از اتصال صحیح کابل برق تلویزیون به پریز برق اطمینان حاصل کنید. 	<p>تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◀ آیا در منوی زمان، عملکرد On Timer (زمان روشن شدن) را فعال کرده اید؟ 	<p>تلویزیون به طور خودکار روشن می شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◀ در کانالهای HD، در صورت نمایش فیلم SD (۱۴:۳)، یک نوار سیاه در دو طرف تصویر آنها با نسبت تصویر تلویزیون شما متفاوت باشد، نوار سیاه در بالا و پایین تصویر دیده می شود. ◀ برای نمایش تمام صفحه تصویر، اندازه تصویر را در تلویزیون یا دستگاه جانبی متصل به آن تنظیم کنید. 	<p>تصویر به صورت تمام صفحه نشان داده نمی شود</p>

اشکالات مربوط به USB



<p>حافظه خارجی فرمت نشده است. از سازگار بودن دیسک USB و فرمت فایل ها با دستگاه مطمئن شوید.</p>	<p>USB کار نمی کند</p>
--	------------------------



اشکالات مربوط به دستگاه کنترل از راه دور

شاید شارژ باتری ها تمام شده است. در صورت نیاز آنها را تعویض نمایید. لنز دستگاه کنترل از راه دور را تمیز کنید. فاصله بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور نباید از ۵ متر بیشتر باشد. زاویه کنترل از راه دور نسبت به تلویزیون نیز نباید بیش از سی درجه با گیرنده موجود بر روی تلویزیون باشد. همچنین مانعی در مسیر کنترل از راه دور و تلویزیون وجود نداشته باشد.

کنترل از راه دور کار نمی کند

((اشکالات مربوط به صدا))

- ◀ اتصال کابل ها را کنترل کرده و مطمئن شوید که کابل ویدئو به ورودی صدا وصل نشده باشد.
- ◀ ضعیف بودن سیگнал باعث وجود پارازیت در صدا می شود.

وجود پارازیت در بلندگو

- ◀ بلندی صدای تلویزیون را بیشتر کنید.
- ◀ مطمئن شوید که تلویزیون در حالت Mute (بی صدا) نباشد. کلید Mute در دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ◀ تنظیم های صدا را کنترل کنید.
- ◀ اگر از دستگاه جانبی متصل به دستگاه استفاده می کنید، مطمئن شوید که بلندی صدای آن کم یا قطع نشده باشد.
- ◀ در صورت استفاده از ورودی های Component یا AV، از اتصال صحیح کابل ها مطمئن شوید.

کیفیت تصویر خوب است اما صدا پخش نمی شود

تصویر برفکی یا شطرنجی

◀ برفکی بودن تصویر به علت ضعیف بودن سیگنال است، آنتن را تنظیم کنید و یا از تقویت‌کننده آنتن استفاده نمایید.

نکته: در تصاویر دیجیتال ممکن است تصویر شطرنجی شود و یا قطع و وصل گردد که این موارد نیز به علت ضعیف بودن سیگنال است و بایستی آنتن را تنظیم نمایید.



دوتایی یا سایه‌دار شدن تصویر

◀ دوتایی شدن تصویر معمولاً به علت انعکاس امواج از ساختمان‌های بلند است، جهت آنتن را تغییر داده یا آنتن را در ارتفاع بالاتری نصب کنید.

◀ سایه‌دار شدن تصویر ممکن است به علت ثابت نگه داشتن تصویر بر روی صفحه به مدت طولانی باشد. پس از چند لحظه ممکن است سایه از بین برود.



تداخل امواج رادیویی

◀ موجودار شدن تصویر ممکن است به علت وجود فرستنده‌های رادیویی یا گیرنده‌های امواج کوتاه در مجاورت شما باشد

تداخل تجهیزات الکتریکی حرارتی دمای بالا

◀ خطوط جناقی یا اریب بر روی صفحه یا قسمتی از تصویر دیده شده و یا قسمتی از تصویر نشان داده نمی‌شود که علت آن می‌تواند وجود تجهیزات قوى الکتریکی مولد گرما در بیمارستانی نزدیک محل زندگی شما باشد.





خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ (داخلی ۱)
رفضایت مشتری: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ (داخلی ۲)

service@iominds.com
rezayat@maadiran.com

صندوق پستی:
۱۹۹۴۸-۳۴۵۷۸
sanaye@maadiran.com

دفتر مرکزی (فروش):
تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۳۳۷۳۰-۳۱
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن سابق)، خیابان آفتاب، پلاک ۳

ما دیران
نماد اطمینان

www.maadiran.com
www.xvision.ir

۱۳۰-۴۲۰-۱۱۱



ماديران

ماديران
نماد اطمینان

maadiran.com
xvision.ir