



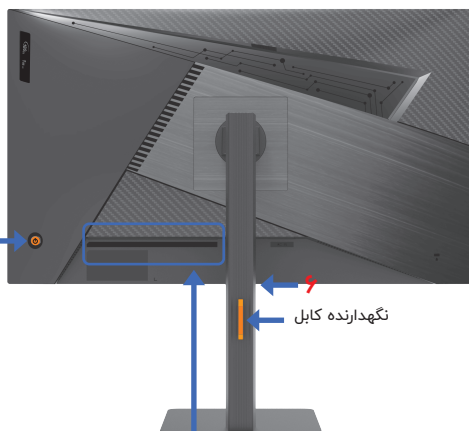

⚠ نکته: این شکل یک مدل عمومی می‌باشد. ممکن است مانیتور شما با این مدل فرق داشته باشد.

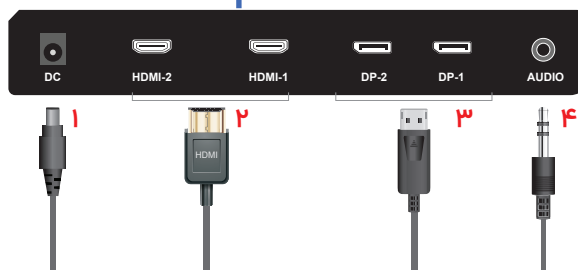

- ۱ ورودی آداپتور
- ۲ ورودی های HDMI
این ورودی ها برای اتصال مانیتور به دستگاه های دارای خروجی دیجیتالی (HDMI) مورد استفاده قرار می گیرند.
- ۳ ورودی های DP
این ورودی ها برای اتصال مانیتور به دستگاه های دارای خروجی Display Port مورد استفاده قرار می گیرند.
- ۴ خروجی صدا (هدفون)
جهت پخش صدای دستگاه از هدفون از این خروجی استفاده می گردد.
- ۵ کلید کنترل
این کلید در پشت دستگاه قرار دارد و در ادامه عملکرد آن توضیح داده خواهد شد.
- ۶ چراغ مطالعه
این کلید در زیر دستگاه قرار دارد و با استفاده از آن می توان چراغ مطالعه را روشن و خاموش نمود.
نکته: چراغ مطالعه دارای سنسور می باشد که در صورت روشن بودن چراغ مطالعه می توان آن را بدون لمس کردن کنترل نمود.

- ۱ قبل از اتصال مانیتور، حتماً مانیتور، کامپیوتر و سایر تجهیزات متصل به آن را خاموش کنید.
- ۲ مانیتور را در محلی با تهویه مناسب و نزدیک به کامپیوتر قرار دهید.
- ۳ کابل سیگنال را وصل نمایید. (کابل شماره ۲ و ۳)
- ۴ آداپتور را به پریزی مناسب و نزدیک به مانیتور وصل کنید. (شماره ۱)
- ۵ نگهدارنده کابل را به پایه میانی متصل نموده و سپس کابل ها را از نگهدارنده کابل عبور دهید.

پورت های دستگاه های جانبی

کیفیت تصویر و صدا خوب

HDMI

- ◀ تصویر دیجیتال
- ◀ صدای دیجیتال



HDMI OUTPUT

کیفیت تصویر و صدا خوب

DP

- ◀ تصویر دیجیتال
- ◀ صدای دیجیتال



DP OUTPUT

کیفیت صدا خوب

AUDIO

- ◀ صدای آنالوگ



AUDIO OUTPUT

♦ کلید کنترل

عملکرد کلید قرار داده شده در پشت دستگاه به شرح ذیل می باشد:
کلید وسط:


- با فشار دادن این کلید به سمت داخل منوی نرم افزار ظاهر می شود.
- از این کلید برای تایید استفاده می شود.
- روشن: برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید کنترل را به سمت داخل فشار دهید.
- خاموش: جهت خاموش کردن دستگاه، کلید وسط را به مدت ۳ ثانیه به سمت داخل فشار دهید تا مانیتور خاموش شود.

کلید بالا و پایین:

- این کلید ها برای حرکت در بین منوها استفاده می شوند.
- در حالت عادی با استفاده از کلید بالا می توان روشنایی مانیتور را تنظیم نمود.
- در حالت عادی با استفاده از کلید پایین می توان یکی از حالت های بازی را انتخاب نمود.

کلید چپ و راست:

- این کلیدها برای تغییر مقادیر می باشند.
- در حالت عادی با استفاده از کلید سمت چپ می توان حالت های تصویر را انتخاب نمود.
- در حالت عادی با استفاده از کلید سمت راست می توان منبع ورودی را انتخاب نمود.

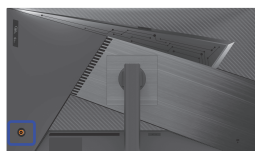



توجه: لطفاً قبل از استفاده از مانیتور، مطمئن شوید که اقلام زیر درون جعبه مانیتور شما موجود می باشد. 



کابل DP





آداپتور



نگهدارنده کابل




۱ عدد پیچ

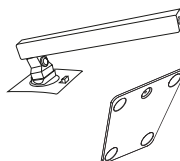پایه زیرین
+
پایه میانیراهنمای سریع
و کارت گارانتی

♦ نصب پایه

- ◀ پارچه‌ای نرم را بر روی سطح هموار (مانند میز) قرار دهید.
- ◀ مانیتور را به پایین و از سمت صفحه نمایش، روی سطح ثابت و پارچه قرار دهید.
- ◀ پایه میانی را مطابق تصویر بر روی مکان مشخص شده در پشت مانیتور قرار دهید و مطمئن شوید که نگهدارنده پایه میانی به درستی در پشت مانیتور قرار گرفته باشد.
- ◀ پایه زیرین را مطابق تصویر به پایه میانی متصل نمایید و سپس با استفاده از یک عدد پیچ پایه میانی را محکم نمایید.
- ◀ پس از نصب پایه، مانیتور را به دقت بلند کرده و رو به جلو قرار دهید.

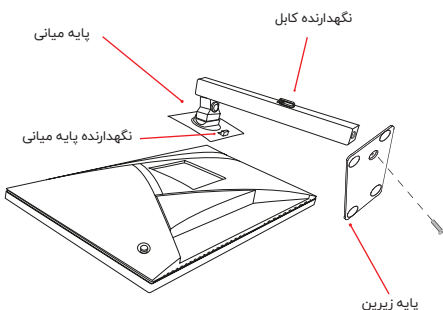

♦ جدا کردن پایه

برای جدا کردن پایه میانی، ابتدا نگهدارنده پایه میانی در پشت مانیتور را به سمت بالا فشار داده و سپس پایه میانی را به سمت بیرون کشیده تا از مکان خود جدا گردد، سپس پیچ پایه زیرین را باز نمایید تا پایه زیرین نیز از پایه میانی جدا گردد.

⚠ نکات مهم

- ◀ هنگام حمل مانیتور به هیچ عنوان آن را رو به پایین و از پایه نگیرید. با این کار ممکن است مانیتور افتاده و به پاهایتان آسیب برسد.
- ◀ پس از نصب پایه بهتر است آن را مجدداً جدا نکنید.
- ◀ اقلام، اطلاعات و شکل‌های نمایش داده شده در این راهنمای سریع برای یک مدل عمومی می‌باشد و ممکن است محصول خریداری شده متفاوت باشد.



راهنمای سریع مانیتور ایکس ویژن

XS2780G

این راهنما حاوی اطلاعات مقدماتی مورد نیاز برای راه اندازی مانیتور است. برای دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه کارکرد منوها به راهنمای الکترونیکی کاربر (E-Manual) به آدرس www.xvision.ir مراجعه و یا QR Code زیر را اسکن و راهنمای مربوطه را دانلود نمایید.



☎ ۰۲۱-۸۲۲۶۶

خدمات پس از فروش: داخلی ۱

رضایت مشتری: داخلی ۲

service@maadiran.com

rezayat@maadiran.com

www.maadiran.com

www.xvision.ir

"۷ روز هفته"

از ۸ صبح تا

نیمه شب"

در خدمت شما هستیم